

## MAGURA HC<sup>3</sup> and HC leverblade HC<sup>3</sup> 與 HC 拉柄



# MAGURA



Model	HC	HC <sup>3</sup>
MT2	X	X
MT4	2701250	X
MT5	2701249	X
MT6	2701248	2701251
MT7	2701246	2701251
MT Trail	2701247	2701251

HC leverblade for MT4 and MT5, HC leverblade for MT6 and MT7 and HC<sup>3</sup> leverblade for MT6, MT7 and MT8.

ATTENTION: HC Leverblade will NOT work with MT2!

HC 拉柄適用於 MT4、MT5、MT6、MT7、HC<sup>3</sup> 拉柄適用於 MT6、MT7、MT8。

注意：HC 拉柄、HC<sup>3</sup> 拉柄不適用於 MT2！



At the MT6 and MT7 take out the BAT adjuster or the bearing shaft. Push down locking ring and turn 90°.


ATTENTION: spring. Activate the leverblade and pull out shaft. Remove now carefully the cover.

取出 MT6、MT7 的 BAT 調整棒或插軸（無 BAT 時，僅配置插軸），壓下固定環並轉向 90 度，取下時注意彈簧，小心保存避免遺失，輕輕按壓拉柄，然後取出插軸，最後小心移除煞把本體飾板。



All MT brakes: Take a punch and push out the leverblade pin from LEFT to RIGHT (leverblade shows forward) of the masterbody until you can take out the leverblade.


MT 全系列煞車：使用工具輕輕敲擊一下煞把本體與拉柄之間的拉柄插銷，拉柄正面朝向操作者的方向，由左至右用力推出拉柄插銷，直到可以順利取下拉柄。

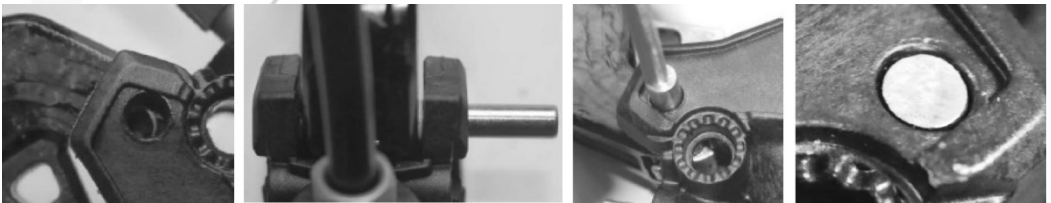

Install now the new leverblade. Push the leverblade pin carefully in until the pin is flush on both sides.

ATTENTION: ALWAYS replace the BAT adjuster with the bearing shaft when using HC<sup>3</sup> leverblades.

安裝新拉柄，將拉柄插銷小心推入，直到插銷兩端均勻密合煞把本體，注意：選用 HC<sup>3</sup> 拉柄時，只能使用插軸進行安裝，無法搭配 BAT 調整棒。

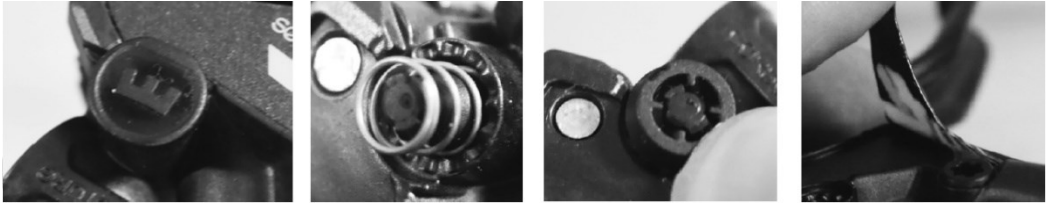

Install now BAT Adjuster or bearing shaft: pull carefully the leverblade, slide on the spring carefully and fix it with the locking, push down and turn 90°. Then install the cover carefully.

安裝 BAT 調整棒或插軸：輕輕按壓拉柄並置入插軸，將彈簧小心滑入煞把本體，安裝固定環，壓下固定環並轉向 90 度，最後小心貼合煞把本體飾板。



Reach adjustment at HC and HC<sup>3</sup> leverblade adjustable with allen key 3mm.

Check the leverblade for free movement and function.

HC 和 HC<sup>3</sup> 拉柄皆可使用 3mm 內六角扳手進行握距調整，調整後需檢查拉柄的作動與功能是否正常。



ATTENTION: Take care of the pressure pin position, the notch must point forward.

注意：請留意壓力插銷的位置，其切口必須朝向拉柄末端處。



Reach Adjustment at HC<sup>3</sup> with 3mm allen key. Adjusting brake power (Ratio Adjust) with Torx T25.

HC<sup>3</sup> 拉柄的握距調整使用 3mm 內六角扳手，而煞車制動力（比率調整）則使用 T25 扳手進行調整。

Download the complete manual on [www.magura.com](http://www.magura.com)

欲下載完整版手冊，請上官方網站 [www.magura.com](http://www.magura.com)

Specifications are subject to change without prior notice!

規格如有變更，恕不另行通知！