


## INSTALLING LEVER CLAMP 車把手夾鉗安裝




# MAGURA

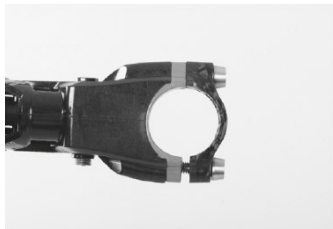

**ATTENTION!** Check the correct position of the clamp, take a look on the arrow, Carbolay clamp thick side on top.

注意！安裝前必須確認夾鉗正確的安裝位置，依照夾鉗上所標示的箭頭方向進行安裝，Carbolay 夾鉗則是較厚的一端安裝在上方。

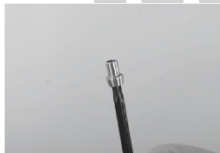

Set the brake lever retaining nuts and fix the upper nut with 3 Nm then the lower nut with 3 Nm.

使用固定螺絲將夾鉗固定到車把手上，以 3Nm 扭力值先鎖緊上方螺絲，再同樣以 3Nm 扭力值鎖緊下方螺絲。

Download the complete manual on [www.magura.com](http://www.magura.com)

欲下載完整版手冊，請上官方網站 [www.magura.com](http://www.magura.com)

Specifications are subject to change without prior notice!

規格如有變更，恕不另行通知！



德國瑪古拉企業集團

MAGURA GROUP GERMANY

[www.magura.com](http://www.magura.com)

MAGURA 瑪古拉亞洲有限公司

MAGURA ASIA LIMITED CO.

[www.magura.com.tw](http://www.magura.com.tw)